

**IDEAL**  
für CLEAN TRAY  
Transportträger



## PRONTOPACKER


Heiss-Siegelmaschine

Zum Versiegeln von vorgeformten Blistern und Schalen mit einem Siegeldeckel.

  
**MEDIPACK AG**  
M E D I Z I N A L V E R P A C K U N G E N

**PRNTOPACKER 2727**

<b>Breite</b>	348 mm
<b>Tiefe</b>	324 mm (mit Schublade und Griff 454 mm)
<b>Höhe</b>	340 mm
<b>Gewicht</b>	34 kg ohne Werkzeug
<b>Siegelfläche</b>	270 x 270 mm, Blisterhöhe max. 82 mm

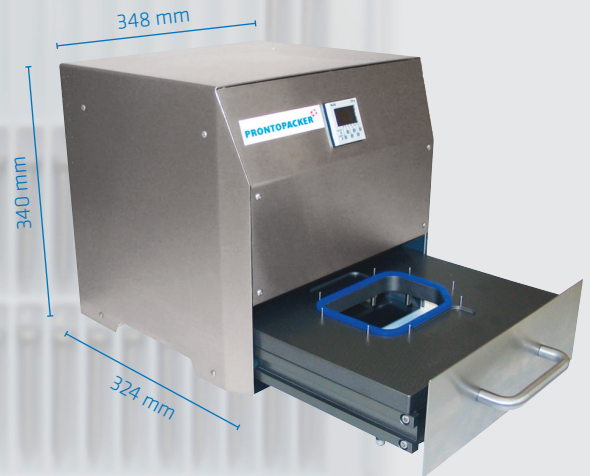

**IDEAL**  
für CLEAN TRAY  
Transportträger

Der PRNTOPACKER ist eine kompakte Siegelmaschine zum Versiegeln von vorgeformten Blistern und Schalen mit einem Siegeldeckel. Keine Druckluft nötig.

<b>Ausführung</b>	Abdeckbleche aus INOX Aluteile ALTEF beschichtet
<b>Siegeltemperatur</b>	über SPS programmierbar bis 190 °C, jedes °C einstellbar Regelgenauigkeit bei 130 °C +/- 1.0 °C, an der Heizplatte über 5 Punkte gemessen, Regelsystem PID
<b>Siegelkraft</b>	4 kN, Repetiergenauigkeit innerhalb 0.5 kN, jedoch nicht qualifizierbar
<b>Siegelzeit</b>	über SPS programmierbar von 0.5 bis 9,9 Sekunden jede 0.1 Sekunde einstellbar Repetiergenauigkeit kleiner als 0,15 Sekunden
<b>Leistung</b>	ca. 5 Takte/Minute ohne Befüllen, Einlegen und Entnahme der Verpackungen
<b>Elektroanschluss</b>	230 VPNE 50 Hz/max. 1700 W
<b>Garantie</b>	2 Jahre auf alle Maschinenteile, ausgenommen Verschleissteile, Transport- und Reisekosten und Arbeitszeit

**MEDIPACK AG**  
Mühlentalstrasse 184-188  
8200 Schaffhausen  
Schweiz  
Telefon: +41 52 630 36 36  
Fax: +41 52 630 36 37  
[info@medipack.ch](mailto:info@medipack.ch)

**MEDIPACK AG**  
Zweigniederlassung Deutschland  
c/o Dachser SE  
Josef-Schüttler-Str. 5  
78224 Singen  
Deutschland  
[info@medipack.ch](mailto:info@medipack.ch)



Zertifiziert nach ISO 13485:2016  
Technische Änderungen vorbehalten

[www.medipack.ch](http://www.medipack.ch)