



BLISTER – RAPID PROTOTYPING

Verpackungsmuster aus Originalmaterial innert 2 – 3 Tagen

BLISTER – RAPID PROTOTYPING

Verpackungsmuster aus Originalmaterial innert 2 – 3 Tagen

«Ich brauche dringend Verpackungsmuster, wenn möglich in verschiedenen Ausführungen und natürlich aus dem Originalmaterial, damit unsere Marketingabteilung entscheiden kann...»

Kommt Ihnen diese Aussage bekannt vor?


Als Verpackungsproduzent von hochwertigen Blisterverpackungen stehen wir am Ende der Prozesskette. Deshalb ist uns diese Aussage nicht unbekannt.

Farbig ausgedruckte Zeichnungen reichen heute vielfach nicht mehr aus. Reale Handmuster werden gefordert und erleichtern die Entscheidung wesentlich.

Für die Herstellung von Musterblistern sind jedoch Musterwerkzeuge erforderlich. Diese zum Teil sehr aufwendigen Aluminiumwerkzeuge werden üblicherweise auf CNC Maschinen gefräst und anschliessend auf kleinen Thermoformanlagen abgemustert. Lieferzeiten von 2 – 3 Wochen sind die Regel.

Mit unserem 3D – Drucker können wir bei vorhandenen CAD Daten, praktisch über Nacht, Rapid – Prototypen aus dem Originalmaterial herstellen. Die leicht gerippte Oberfläche entspricht zwar nicht derjenigen eines polierten Aluminiumwerkzeuges, als Anschauungsmuster sind sie aber dennoch sehr gut zu gebrauchen.

Kleinserien bis zu einer Grösse von 50 Stück sind machbar!

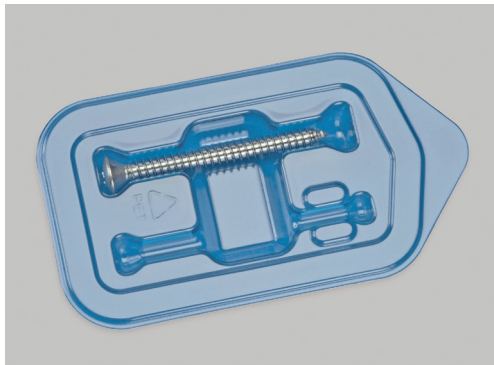

Blister gefertigt mit Alu-Musterwerkzeug
Lieferzeit: 2 – 3 Wochen



Blister mit Rapid-Prototyping
Lieferzeit: 2 – 3 Tage

Die Kosten für die Herstellung von solchen Prototypen sind durch die heutige moderne Technik auch bezahlbar. Fragen Sie uns bitte für ein unverbindliches Angebot an.

Bedenken Sie bei Ihrer nächsten Verpackungsentwicklung, dass mit dem Rapid – Prototyping verschiedene Varianten auf eine einfache Art und Weise gezeigt werden und die Durchlaufzeiten wesentlich verkürzt werden können.

MEDIPACK AG
Mühlentalstrasse 184–188
8200 Schaffhausen
Schweiz
Telefon: +41 52 630 36 36
Fax: +41 52 630 36 37
info@medipack.ch

MEDIPACK AG
Zweigniederlassung Deutschland
c/o Dachser SE
Josef-Schüttler-Str. 5
78224 Singen
Deutschland
info@medipack.ch



Zertifiziert nach ISO 13485:2016
Technische Änderungen vorbehalten

www.medipack.ch